

epowered by



BOSCH

FI

Quick Start ELECTRIC BICYCLE

TREK

Electra

A

Intuvia



Purion



Kiox




SmartphoneHub (Cobi)



Nyon



Vaihtoehto: akku

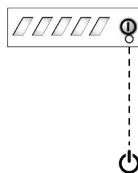

B

Intuvia



Purion



Kiox / SmartphoneHub (Cobi) / Nyon



C

Intuvia



Purion



Kiox / SmartphoneHub (Cobi) / Nyon



D

Intuvia




Purion



Kiox




SmartphoneHub (Cobi)

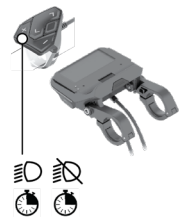


Nyon



E

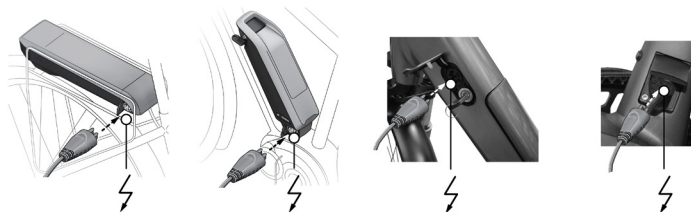

F

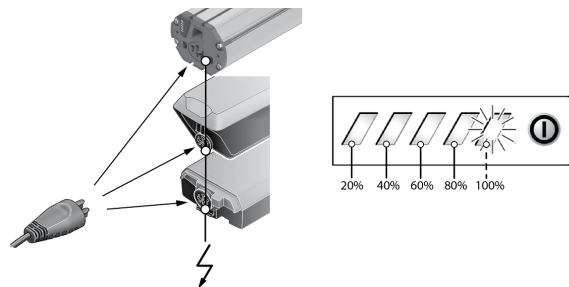

TERVETULOA PERHEESEEN!

Tämä on pikaopas uuteen sähköpyörääsi.

Omaa sähköpyörämalliasi koskeva kattava sähköpyörän käyttöopas on luettavissa verkkosivustoltamme kohdasta ”Käsikirjat ja käyttöoppaat” tai voit lukea sen napsauttamalla tämän oppaan QR-koodia. Jos sinulla ei ole pääsyä tietokoneeseen tai internetiin, voit pyytää painetun oppaan paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Vaikka olisit ajanut pyörällä vuosia, **sinun tulisi lukea tämä sähköpyörän mukana tullut omistajan käsikirja ja sähköpyörän käyttöopas ennen ensimmäistä ajoasi.** Käsikirjat sisältävät tärkeitä turvallisuustietoja ja hyödyllisiä ehdotuksia sähköpyörän asianmukaisesta käytöstä ja huollosta sekä sähkökomponenttien asianmukaisesta hävittämisestä.

VIISI ASIAA, JOTKA SINUN TULEE TIETÄÄ UUDELLA SÄHKÖPYÖRÄLLÄ AJAMISESTA

1. Aloita hitaasti

Tiedämme, että on hauska liikkua nopeasti. Mutta sähköpyörät vaativat totuttelua. Sähköpyörän säätäminen heti nopeimpaan asetukseen voi olla houkutteleva ajatus, mutta suosittelemme hidasta aloitusta, kun ajat ensimmäisiä kertoja. Aloita matalammalla avustuksella ja tutustu vauhtiin.

2. Jarruta aiemmin

Sähköpyörät ovat tavallisia polkupyöriä raskaampia ja liikkuvat nopeammin. Enemmän tehoa, enemmän nopeutta ja enemmän painoa tarkoittaa, että kun liikut, tarvitset enemmän aikaa reagoidaksesi. Aloita siis sähköpyörällä hidastaminen aiemmin kuin tavallisella pyörällä.

3. Vahvemmat jarrut nopeampaan pyörään

Sähköpyörääsi on asennettu viimeisimmän teknologian mukaiset jarrut, jotka toimivat erittäin hyvin – ehkä jopa paremmin kuin voisit kuvitella. Aloita jarruttaminen varovasti ja paina jarruja vaihteittain, kun totuttele uuteen sähköpyörääsi. Jarruta aina etu- ja takajarruilla tasaisesti – älä koskaan jarruta pelkällä etujarrulla.

4. Olet nopeampi kuin miltä näytät

Sähköpyörät näyttävät tavallisilta polkupyöriltä, joten muut eivät välttämättä osaa odottaa sellaisia nopeuksia, joita sähköpyörällä voi kulkea. Aja sähköpyörällä erityisen varovaisesti ja kiinnitä tarkasti huomiota ympäristösi, koska muut eivät vielä tottuneita sähköpyörien ulkonäköön ja nopeuteen.

5. Kaikki polkupyöriä koskevat säännöt pätevät myös sähköpyöriin

Päaset uuden sähköpyöräsi myötä kokemaan uuden vapauden ja hauskuuden, mutta muista silti noudattaa polkupyörällä liikkumisen yleisiä sääntöjä. Pidä hauskaa, mutta muista, että suuremman nopeuden myötä sinulla on myös suurempi vastuu.

BOSCHIN SÄHKÖAVUSTUSJÄRJESTELMÄN PERUSKÄYTTÖ

Katso tämän oppaan ensimmäisiltä sivuilta alla mainitut kuvat.

1. Kytke sähköpyörä päälle / pois päältä (kuva A)

- Paina päälle/pois-painiketta lyhyesti kytkeäksesi avustusjärjestelmän päälle tai pois käytöstä käytön jälkeen.
- Kun avustusjärjestelmä on pois päältä, sähköpyöräsi toimii samoin kuin tavallinen polkupyörä.
- Avustusjärjestelmä on kytkettävä päälle, jotta pyörään mahdollisesti tehtaalla asennettuja valoja voi käyttää.

2. Avustustason valinta (kuva B)

- Paina lyhyesti toista +/-painikkeista lisätäksesi/vähentääksesi avustuksen tasoa ajon aikana.
- Valitse viiden tason väliltä: OFF (0 %), ECO (40 %), TOUR (100 %), SPORT/E-MTB (150 %), TURBO (250 %). E-MTB-avustustason tarjoama parannettu suorituskky on käytettävissä vain maastosähköpyörissä. Se korvaa SPORT-avustustason.
- Kun opettelet ajamaan sähköpyörällä, aloita alimmalta avustustasolta ja nosta tasoa vähitellen.
- Ajon aikana näyttöön tulee todellinen nopeus kilometreinä tai mailleina tunnissa.
- Saat akusta parhaan mahdollisen hyödyn, kun säädät avustustiloja ja vaihdat vaihteita asianmukaisesti.

3. Kävelyavustuksen aktivointi (jos asennettu pyörään) (kuva C)

- Kävelyavustuksessa on kaksi vaihetta, ja sitä voidaan käyttää kuorman keventämiseen aina, kun talutat sähköpyöräsi:
 - Paina lyhyesti "Walk"-painiketta.
 - Paina ja pidä pohjassa "+"-painiketta, jolloin näytössä näkyy "Walk +".
- Sähköpyöräsi liikkuu eteenpäin hitaalla nopeudella, kun pidät "+"-painiketta painettuna.
- Kävelyavustusta ei voi aktivoida, jos avustusjärjestelmä on pois päältä.

4. Integroitujen valojen hallinta (jos tehdasasennettu pyörään) (kuva D)

- Jotkin sähköpyörät on ohjelmoitu pitämään valot aina päällä. Nämä "aina päällä" -mallit on varustettu valosensorilla, joka säättää valaistusta (vilkkuva tai tasainen valo) automaattisesti ajo-olosuhteiden mukaan. Valaistusjärjestelmä on päällä, kun kytket sähköpyöräsi päälle.
- Voit kytkeä valot pois päältä tai uudestaan päälle painamalla ja pitämällä "+"-painiketta lyhyesti painettuna. Ohjaimessa näkyy valokuvake, kun valot ovat päällä.
- Jos sähköpyöräsi on lähivalokytkin, huomioi vastaantulevat pyöräilijät ja autoilijat käyttämällä lähivaloasetusta.

5. Lataustaso

- Kun akkua ei käytetä pitkään aikaan, lataa se noin 60 prosentin lataustasoon ennen varastointia ja tarkista akun lataustila vähintään kuuden kuukauden välein.
- Kun latausilmaisimessa palaa vain yksi LED-valo, lataa akku taas noin 60 prosenttiin.

Lataustason ilmaisin ohjaimessa	Lataustason ilmaisin akussa
 100-prosenttisesti ladattu, maksimajoetäisyys	 Tarkista lataustaso painamalla akun painiketta. • 0-1 LED-valoa palaa: lataa akku. • 5 LED-valoa palaa: 100-prosenttisesti ladattu, maksimajoetäisyys.
 Akun lataaminen	
 • Akku on lähes tyhjä, lataa akku välittömästi. • Ei avustusvirtaa (vilkkuva merkivalo) • Valaistus päällä enintään 2 tuntia	


6. Akun lataaminen (kuvat E ja F)

- Sähköpyöräsi on varustettu tukemaan yhtä tai kumpaakin seuraavista akun lataustavoista:
 - Akku sähköpyörässä (kuva E)
 - ▶ Kytke sähköpyöräsi mukana toimitettu latauskaapeli runkoon integroituun latausporttiin. Kun virta on kytketty, näkyviin tulee lataussymboli, joka ilmaisee, että lataus on aktiivinen. Kun akku on täysin ladattu, näyttö sammuu automaattisesti.
 - Akku irrotettu sähköpyörästä (kuva F)
 - ▶ Avaa ja irrota sähköpyörän akku mukana toimitetulla avaimella.
 - ▶ Liitä sähköpyörän mukana toimitettu latauskaapeli akun integroituun latausporttiin. Kun virta on kytketty, akun latauksen merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana. Kun akku on täysin ladattu, LED-valot sammuvat välittömästi.
- Älä jätä akkua latautumaan ilman valvontaa. Kun akku on täysin ladattu, irrota se heti latauskaapelista.

KÄSITTELYN JA HUOLLON PERUSTEET

1. Käsittele akkua huolellisesti.

- Käsittele akkua varovaisesti. Akussa on paljon virtaa. Akun sisäosan vaurioitumisella tai puhkeamisella voi olla vakavia seurauksia. Jos epäilet pyöräsi akun vaurioituneen, vie se heti tarkistettavaksi jälleenmyyjällesi.
- Kysy sertifioidulta sähköpyörätekniikolta neuvoa ennen lisävarusteiden asentamista. Väärän pultin käyttäminen väärässä paikassa voi vahingoittaa sähköpyöräsi sähköjärjestelmää.

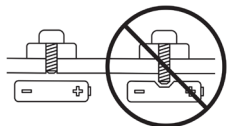

VAROITUS.

Sähköjärjestelmän oikosulku ja/tai akun vahingoittuminen voi aiheuttaa ylikuumenemisen. Vakavasti vaurioitunut akkuyksikkö voi syttyä palamaan.

2. Huolehdi akkuyksiköstä asianmukaisesti.

- Lataa akku vain sähköpyöräsi mukana tulleella laturilla. Väärän laturin käyttö vaarantaa akkuyksikön käyttöiän ja voi aiheuttaa mahdollisen palovaaran.
- Älä jätä akkua ilman valvontaa latauksen aikana. Käytä maadoitettulla katkaisusuojalla varustettua pistorasiaa, jos mahdollista. Irrota laturi välittömästi latauksen jälkeen.
- Säilytä sähköpyörän akku kuivassa, ilmastoidussa paikassa, erossa kosteudesta, lämmönlähteistä ja palavista tai helposti syttyvistä esineistä.
- Tarkista akun lataustila vähintään kuuden kuukauden välein. Lataa tarvittaessa vähintään 60 prosenttiin. Akku voi vaurioitua syväpurkauksen seurauksena.

3. Ole varovainen, kun kuljetat sähköpyöräsi.

Kun kuljetat sähköpyöräsi autotelineellä, irrota ohjainyksikkö ja akku sähköpyörästä ja laita ne matkustamoon. Tämä on turvallisempaa ja keventää kuormaa autotelineessä.

4. Varmista, että maastosähköpyörä (e-MTB) on oikein jousitettu.

Varmista ennen maastosähköpyörällä ajamista, että jousitus on säädetty oikein, jotta saat kaiken irti pyöräsi maasto-ominaisuuksista. Osoitteessa <https://suspension.trebikes.com> on käytettävissäsi jousituslaskuri.

SÄHKÖPYÖRÄÄSI KOSKEVIA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

K: Voinko ajaa uudella sähköpyörälläni ilman akkua?

V: Kyllä, voit ajaa sähköpyörällä ilman, että akku on asennettu, mutta sinun kannattaa ehkä suojata sähkökomponentit vedeltä tai roskilta. Paikallinen pyöräliike voi auttaa sinua tilaamaan tarvittavat osat. Huomaa, että ilman akkua sähköpyörään mahdollisesti esiasennettu valaistus ei toimi. Jos ajat pimeässä ilman akkua, sinun on käytettävä lisävalaistusta.

K: Mihin tarvitsen avaimia? Mitä voin tehdä, jos kadotan ne?

V: Lukot suojaavat sähköpyörääsi ja akkuasi varkaudelta. Jos sähköpyörässäsi on rengaslukko, avain sopii sekä rengaslukkoon että akkuun. Kirjoita avainnumero itsellesi muistiin. Jos avaimesi katoavat, vara-avaimet voi tilata valtuutetulta jälleenmyyjältä.

K: Mitä teen, jos sähköpyöräni jokin osa ei toimi?

V: Sähköpyöräsi on hienosäädetty laite. Jätä korjaukset aina päteville ammattilaisille. Paikallisen pyöräliikkeen korjaajat osaavat parhaiten paikantaa ja korjata sähköpyöräsi järjestelmien viat.

K: Voinko vaihtaa tai päivittää sähköpyöräni näyttökomponentteja?

V: Alkuperäinen näyttö voidaan korvata toisella näytöllä.

Tällaisia korjauksia saa tehdä vain sertifioitu sähköpyöräteknikko.

YHTEYSTIEDOT

TREK

US pääkonttori

Trek US
Customer Service
801 W. Madison Street
Waterloo, Wisconsin
53594
USA

Suomi

Trek Sweden AB
Karlsrovägen 77
302 41 Halmstad
Sweden

Puhelin: +1 920 478 4678

www.trekbikes.com



<https://www.trekbikes.com/manuals/>

Electra

US pääkonttori

Electra Bicycle Company 1010
South Coast Highway 101 Suite
101, Encinitas
CA 92024
USA

Euroopan pääkonttori

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Puhelin: +1 800 261 1644

Puhelin: +31 (0)88-4500699

www.electrabike.com



<https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/>

PN 5257278 - 5257279 versio 2, tammikuu 2021

© 2021 Trek Bicycle Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

TREK

Electra

CUSTOMER SERVICE

Ph. +1.920.478.4678 | trekbikes.com | 801 W Madison Street, Waterloo, WI 53594, USA
Bikeurope BV | Ceintuurbaan 2-20C | 3847 LG Harderwijk, The Netherlands

© 2021 Trek Bicycle Corporation | PN 5257278 - 5257279 Rev. 2